



# 深圳市晶创和立科技有限公司

## 数字智能热释电红外传感器 NS612

### 产品概述

NS612是将数字智能控制电路与人体探测敏感元都集成在电磁屏蔽罩内的热释电红外传感器。人体探测敏感元将感应到的人体移动信号通过甚高阻抗差分输入电路耦合到数字智能集成电路芯片上，数字智能集成电路将信号转化成ADC数字信号，当PIR信号超过选定的数字阀值时就会有定时的REL电平输出。OEN使能端可使REL输出或通过光照传感器自动控制。灵敏度和时间参数通过分压电阻设置。所有的信号处理都在芯片上完成。



### 特性

- 数字信号处理。
- 低电压、低功耗，热机时间短。
- 电源抑制比高，抗射频干扰。
- 特别内置红外传感器的二阶巴特沃斯带通滤波器，屏蔽其它频率的输入干扰。
- 具有灵敏度、定时时间，光照传感器施密特REL输出。
- 定时时间模拟连续可调
- 稳定性好、有效抑制重复误动作。
- 应用电路简单。

### 用途

#### 消费电子应用：

- 玩具
- 数码相框、门铃
- 电视机、冰箱、空调


#### 智能家居、安防应用：

- USB报警器
- 入侵检测
- 网络摄像机
- 局域网监控器
- 私人警报器
- 汽车防盗系统

#### 灯饰应用：

室内、庭院、走廊、楼梯灯等的自动亮起和熄灭等

### 产品型号体系

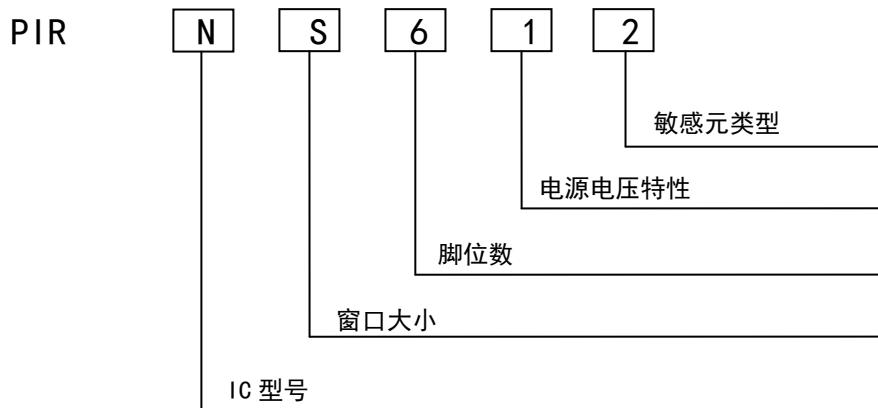

## 性能参数


### 1. 极限值

超过下面表格中数值造成器件的永久性损坏。

参量	符号	最小值	最大值	单位	备注
工作温度	T <sub>ST</sub>	-30	70	°C	
任何引脚极限	I <sub>sto</sub>	-100	100	mA	
存储温度	T <sub>ST</sub>	-40	80	°C	


### 2. 工作条件 (T=25° C, Vdd=3V, 除另有规定外)

参量	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
工作电压	V <sub>DD</sub>	2.2	3	3.7	V	
工作电流	I <sub>DD</sub>	9	9.5	11	μA	
灵敏度阀值	V <sub>SENS</sub>	90		2000	μV	
探测波长	λ	5		14	um	
<b>输出REL</b>						
输出低电流	I <sub>OL</sub>	10			mA	V <sub>OL</sub> <1V
输出高电流	I <sub>OH</sub>	-10			mA	V <sub>OH</sub> >(V <sub>DD</sub> -1V)
REL的低电平输出锁定时间	T <sub>OL</sub>		2		s	不可调
REL的高电平输出延时时间	T <sub>OH</sub>	2		3600	s	
<b>输入SENS/ONTIME</b>						
电压输入范围		0		VDD1/2	V	调节范围在0V和VDD1/2间
输入偏置电流		-1		1	μA	
<b>使能OEN</b>						
输入低电压(关闭)	V <sub>IL</sub>	在0.8V-1.2V之间 为迟滞区域		0.8	V	OEN电压高到低的阈值电平
输入高电压(开启)	V <sub>IH</sub>	1.2			V	OEN电压低到高的阈值电平
输入电流	I <sub>I</sub>	-1		1	μA	V <sub>SS</sub> <V <sub>IN</sub> <V <sub>DD</sub>
<b>振荡器和滤波器</b>						
低通滤波器截止频率				7	Hz	
高通滤波器截止频率				0.44	Hz	
芯片上的振荡器频率	F <sub>CLK</sub>			64	kHz	

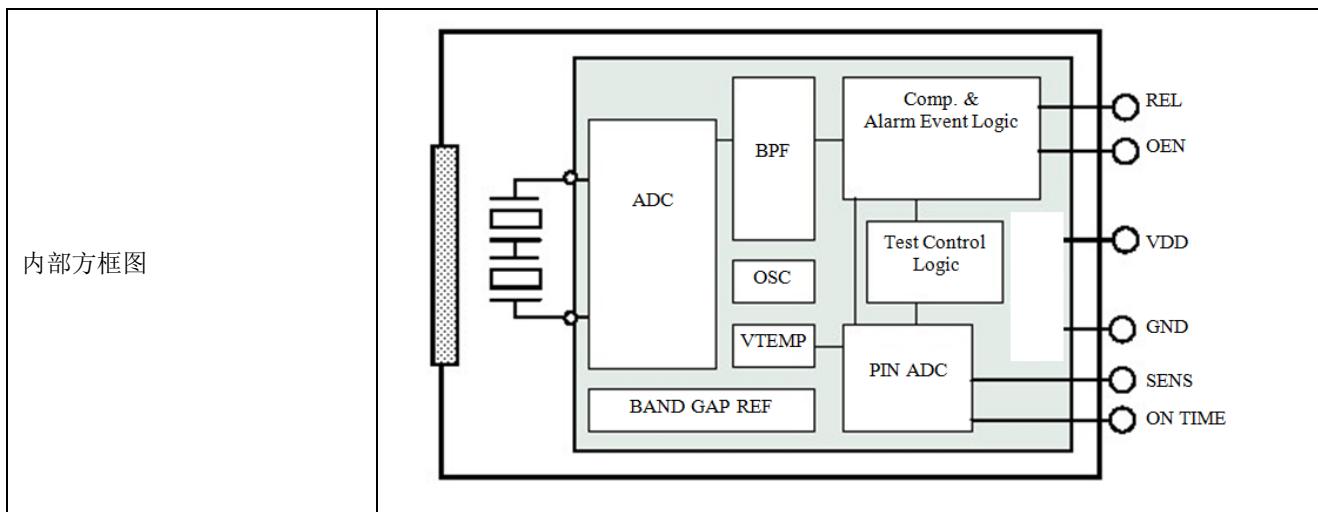

### 3. 输出触发模式

当探头接收到的热释电红外信号超过探头内部的触发阈值之后，内部会产生一个计数脉冲。当探头再次接收到这样的信号，它会认为是接到了第二个脉冲，一旦在 4 秒钟之内接收到 2 个脉冲以后，探头就会产生报警信号，同时 REL 引脚有高电平触发。另外，只要接收到的信号幅值超过触发阈值的 5 倍以上，那么，只需要一个脉冲就能触发 REL 的输出。下图为触发逻辑图示例。对于多次触发情况，输出 REL 的维持时间从最后一次有效脉冲开始计时。

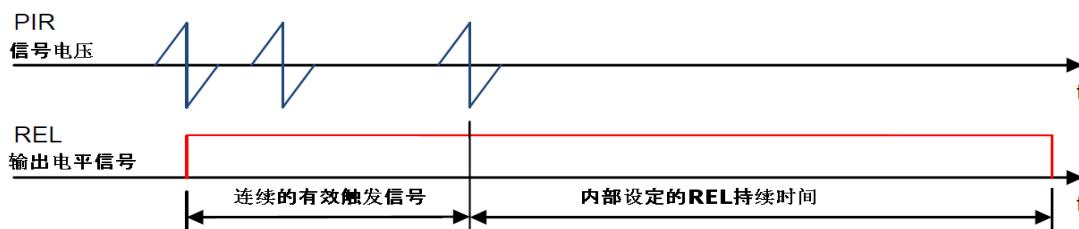

智能探头报警触发时序图

### 4. ONTIME 脚定时设置

当探头检测到人体移动信号之后，会在 REL 引脚上输出一个高电平。该电平的持续时间由施加在 ONTIME 引脚的电平来决定。如果在 REL 高电平器件有多次触发信号产生，只要检测到新的触发信号，REL 的时间将被复位，然后重新计时。

4.1 若采用模拟 REL 定时方式，ONTIME 脚接一个电阻 R 到电源，该电阻容许在  $100\text{K}\Omega \sim 510\text{K}\Omega$  范围内调节。

230400

采用模拟定时时，ONTIME 脚会有相应的振荡频率产生，模拟定时时间  $T_d = \frac{1}{f}$ , f 为振荡频率。如果需要更长的定时时间，可以在 ONTIME 脚接电阻 R 到电源的同时，ONTIME 脚多接一个电容 C 到地。可以根据需求选择不同

的电容，但电容值不能大于 10nF，电阻值不大于 510KΩ，不小于 100KΩ。

工作电流和选用的电阻 R 有关，电阻值越大，工作电流越小。如果对功耗要求高建议选用较大电阻（300K-510K）或选择数字 REL 定时方式。若要获得精确的定时时间，可选择合适的电容电阻值，根据振荡频率首先计算出定时时间，再对电容电阻参数进行调整。

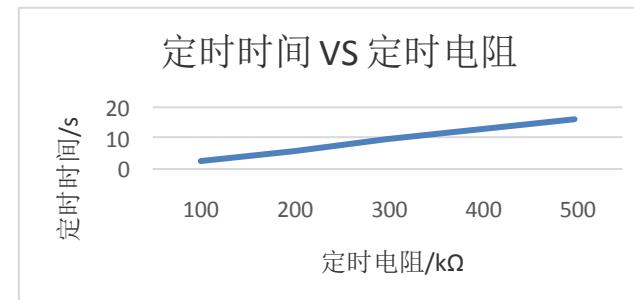


图 1 ONTMIE 脚不接电容

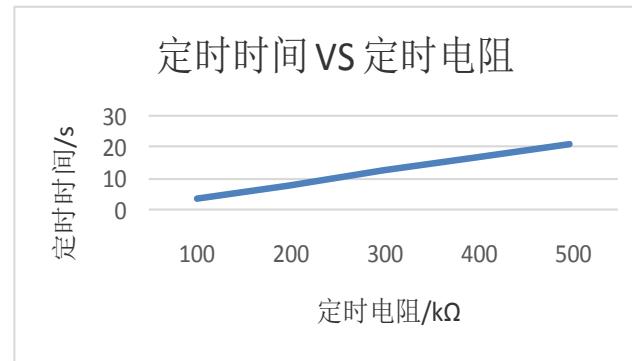


图 2 ONTMIE 脚接 10pF 电容到地

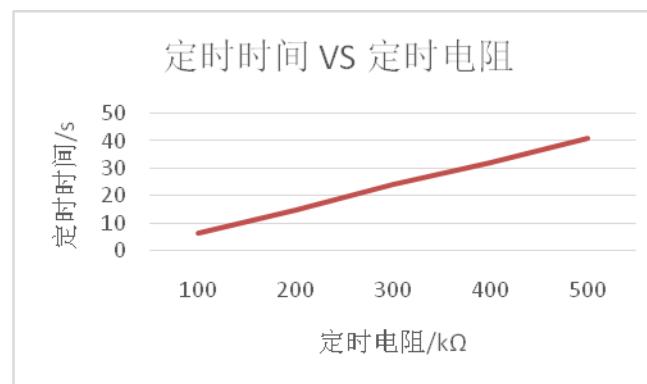


图 3 ONTMIE 脚接 560pF 电容到地

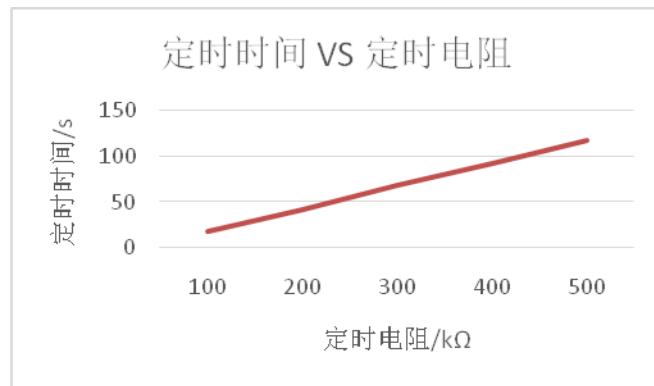


图4 ONTMIE 脚接 1nF 电容到地

4.2若采用数字REL定时方式，ONTIME脚接一个最大值小于VDD/2的固定电位来实现定时。实际使用时，可采用电阻分压形式来实现REL定时调节，由上分压电阻RH和下分压电阻RL构成（**RH和RL推荐使用1%精度的电阻**）。**一个推荐方案为：**上分压电阻RH固定为1MΩ，下分压电阻RL由下表给出。输出定时时间（Td）与电压设置参考下表。注意：当采用数字REL定时方式时，ONTIME脚电压绝对不得高于VDD/2，其定时时间所需的电压值如果在上下分档的临界点，可能会产生定时时间跳档；且定时时间只能在下表的16种时间中选一种，如果下表时间不合适，建议选用模拟REL定时方式。


时间档位	设定时间 (s) (典型值)	TIME 脚电压范围	中心值	分压电阻推荐值(精度±1%)	
				上拉电阻 RH	下拉电阻 RL
1	2	0~1/32VDD	1/64VDD	不贴/1M	0R
2	5	1/32VDD~2/32VDD	3/64VDD	1M	51K
3	10	2/32VDD~3/32VDD	5/64VDD	1M	82K
4	15	3/32VDD~4/32VDD	7/64VDD	1M	120K
5	20	4/32VDD~5/32VDD	9/64VDD	1M	160K
6	30	5/32VDD~6/32VDD	11/64VDD	1M	200K
7	45	6/32VDD~7/32VDD	13/64VDD	1M	240K
8	60	7/32VDD~8/32VDD	15/64VDD	1M	300K
9	90	8/32VDD~9/32VDD	17/64VDD	1M	360K
10	120	9/32VDD~10/32VDD	19/64VDD	1M	420K
11	180	10/32VDD~11/32VDD	21/64VDD	1M	470K
12	300	11/32VDD~12/32VDD	23/64VDD	1M	560K
13	600	12/32VDD~13/32VDD	25/64VDD	1M	620K
14	900	13/32VDD~14/32VDD	27/64VDD	1M	750K
15	1800	14/32VDD~16/32VDD	29/64VDD	1M	820K
16	3600	15/32VDD~16/32VDD	31/64VDD	1M	910K

## 5. 灵敏度设置


SENS输入的电压设定了灵敏度阀值，这个阀值用于检测PIRIN和NPIRIN输入的PIR信号的强弱。接地时为电压的最小阀值，此时灵敏度最高。任何超过VDD/2的电压将会选择最大阀值，这个阀值是对PIR信号检测的最低的敏感设置,也就是感应距离可能最小。需要指出的是，红外传感器感应距离与SENS输入电压不是线性关系，其距离与传感器自身的信噪比、菲涅尔透镜的成像物距、移动人体的背景温度、环境温度、环境湿度、电磁干扰等因素形成复杂多元关系，也就是不能以单项指标评判输出结果，实际使用时以调试结果为准。SENS脚电压越小灵敏度越高，感应距离就越远，其共有32档感应距离可选，最近感应距离可达到厘米级。实际使用时，采用电阻分压形式来实现调节灵敏度。

序号	SENS 脚电压		序号	SENS 脚电压	
	电压范围 (VDD)	中心电压 (VDD)		电压范围 (VDD)	中心电压 (VDD)
0	0~1/64	1/128	16	16/64~17/64	33/128
1	1/64~2/64	3/128	17	17/64~18/64	35/128
2	2/64~3/64	5/128	18	18/64~19/64	37/128
3	3/64~4/64	7/128	19	19/64~20/64	39/128
4	4/64~5/64	9/128	20	20/64~21/64	41/128
5	5/64~6/64	11/128	21	21/64~22/64	43/128
6	6/64~7/64	13/128	22	22/64~23/64	45/128
7	7/64~8/64	15/128	23	23/64~24/64	47/128
8	8/64~9/64	17/128	24	24/64~25/64	49/128
9	9/64~10/64	19/128	25	25/64~26/64	51/128
10	10/64~11/64	21/128	26	26/64~27/64	53/128
11	11/64~12/64	23/128	27	27/64~28/64	55/128
12	12/64~13/64	25/128	28	28/64~29/64	57/128
13	13/64~14/64	27/128	29	29/64~30/64	59/128
14	14/64~15/64	29/128	30	30/64~31/64	61/128
15	15/64~16/64	31/128	31	31/64~32/64	63/128

## 典型应用电路

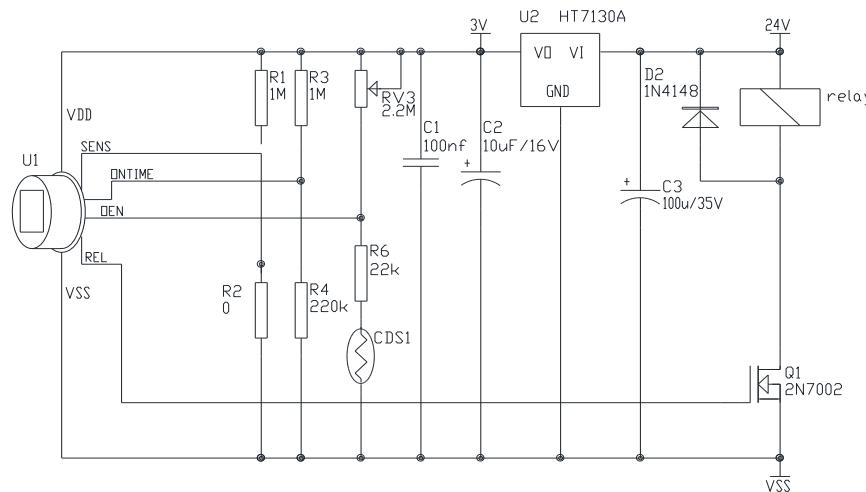

## 尺寸/脚位/视角图

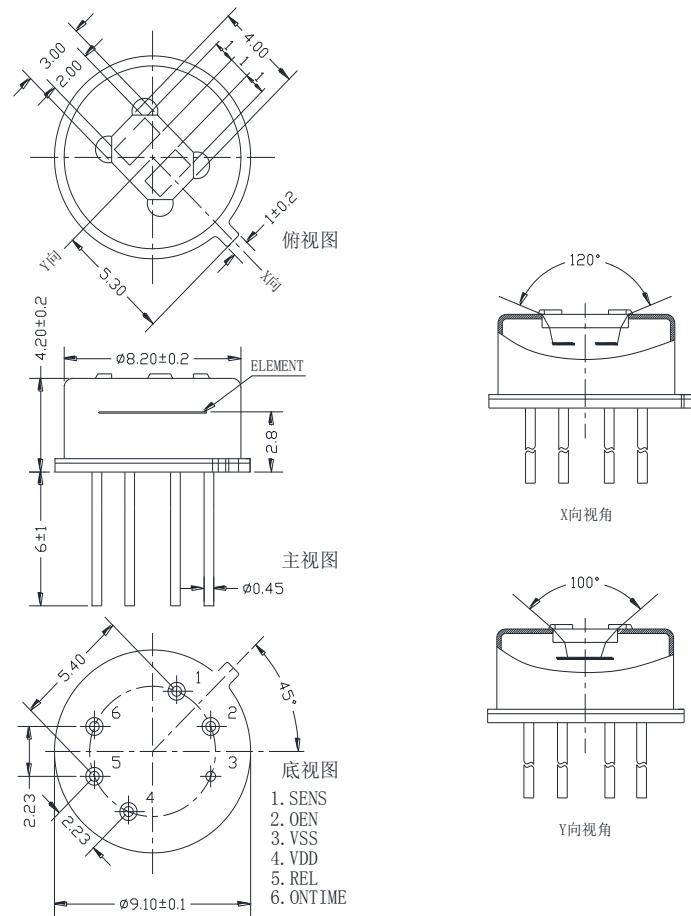

探头外观图 (Unit: mm) 视角图  
注: 其 PIR 感应探测视角以使用透镜的探测视角为准

## 可靠性试验

序号	测试项目	测试条件	测试设备	备注
①	耐湿性	温度 $35^\circ\text{C}$ 、相对湿度 $95\% \text{RH}$ 、时间 $500\text{H}$	恒温恒湿箱	经测试后, 传感器在自然环境中放置3H测电性能: 1、外观无明显变化。2、电性能参数变化在 $15\%$ 以内。
②	低温存储	温度 $-40^\circ\text{C}$ 、时间 $500\text{H}$	恒温恒湿箱	
③	高温存储	温度 $80^\circ\text{C}$ 、时间 $500\text{H}$	恒温恒湿箱	
④	高低温冲击	温度 $-40^\circ\text{C}$ 、 $1\text{H}/\text{室温}$ 、 $1\text{H}/40^\circ\text{C}$ 、 $1\text{H}/10$ 次循环	冷热冲击试验箱	
⑤	耐焊性	温度 $260 \pm 5^\circ\text{C}$ 、 $10\text{S}$ 浸入深度 $3\text{MM}$	锡炉	
⑥	振动	频率 $10\text{--}55\text{Hz}$ 、振动时间 3 轴方向 $2\text{H}$	振动试验台	
⑦	密封	压力 $0.1\text{MPa}$ 、时间 $1\text{Min}$	真空测试机	



# 深圳市晶创和立科技有限公司

## 注意事项

### 一、电路设计方面

1. PIR 与其他器件的连线要越短越好，双面板或多层板上，该连线下方尽量不要走线，尤其是不能有大电流的走线。
2. PIR 人体感应部分的电路尽量单独做一块 PCB 板，以避免干扰。如果做在同一块板上，PIR 人体感应部分的电路要单独隔离并有单独的接地；只通过正极、负极和输出三根线连接其它电路。
3. PIR 的 VDD 对地接 100NF 的电容，并尽量与 PIR 的 VDD 靠近。

### 二、焊接要求

#### 1. 电烙铁焊接要求

1) . 用电烙铁对导线进行焊接的情况下，手焊接时请在电烙铁温度为 350°C 以下、3 秒以内进行焊接。

#### 2. 波峰焊焊接要求

- 1) . 波峰焊温度设定为 260±5°C，速度为 1500±300mm / min。
- 2) . 炉温最高不超过 260°C，时间不超过 3S，（注意：温度过高时间过久会造成感应性能衰减或功能失效）。
- 3) . 过波峰焊时不建议 PIR 紧贴 PCB 板，建议垫高 1mm 以上的高度防止 PIR 与 PCB 板短路。
- 4) . 过炉后如 PIR 窗口有污渍，可用干布或无水乙醇擦拭。

### 三、调试应用方面

1. PIR 是检测红外线变化的热释电红外传感器。检测人体以外的热源，或无热源温度变化及移动的情况下，可能无法进行检测。需要注意以下一般事项。请务必通过实际使用状态确认性能以及可靠性。

#### 1) 检测人体以外的热源时

- (1) 小动物进入检测范围时
- (2) 太阳光、汽车车头灯、白炽灯等的远红外线直射传感器时
- (3) 因冷温室设备的暖风、冷风和加湿器的水蒸气等而使检测范围的温度发生剧烈变化时

#### 2) 难以检测热源时

- (1) 在传感器和检测物体之间有玻璃和丙烯基等难以透过远红外线的物质时
- (2) 检测范围内的热源几乎不动作，或高速移动时

#### 2. 检测区域扩大的情况下

周围环境温度和人体的温度差较大的情况下（约 20°C 以上），即使在指定的检测范围以外，有时也存在广阔性检测区域。

#### 3. 关于其他使用

- 1) 窗口上有污渍附着时，将会影响检测性能，因此敬请注意。
- 2) 透镜是由柔弱材料（聚乙烯）制成的。在透镜上施加载重或者冲击后，将会因变形和损伤引起动作不良和性能劣化，因此请避免上述情况的发生。
- 3) 施加±200V 以上的静电时可能会造成破坏。因此，操作时请十分注意，避免直接用手碰触端子等。
- 4) 请避免清洗本传感器。否则清洗液侵入透镜内部，可能造成性能恶化。
- 5) 通过电缆配线使用时，为防止干扰所产生的影响，建议使用屏蔽线，并尽量缩短配。
- 6) 一定要先装上菲涅尔透镜和成品外壳（传感器的铁壳和引脚不能裸露）才能进行测试，否则感应效果差，风吹易误动作。
- 7) 每款菲涅尔透镜都有固定的焦距，安装时一定要注意，如果焦距没有调好，感应灵敏度会降低。